

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ VTA it




Сложность  **Expert**

Действия **16**

Время **30 мин**


Нужна помощь?

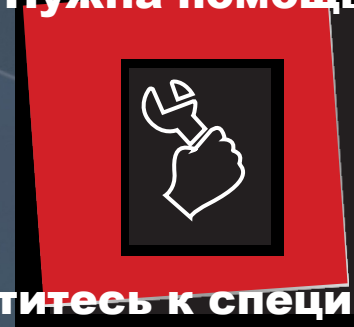

Обратитесь к специалисту!

Установка под вашу ответственность!

Установка VTA It должна производиться авторизованными специалистами или опытными пользователями. Возможные повреждения проигрывателя, возникшие из-за неправильной установки VTA It, не подлежат гарантийному ремонту.

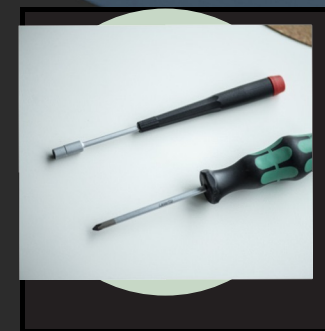


Требуемые инструменты:

Для установки проставки для тонарма VTA It на ваш проигрыватель винила Pro-Ject потребуются следующие инструменты (в комплект поставки не входят)


- **Отвертка Philips #1**
- **Торцевой гаечный ключ 5.5 мм**




1 Снимите противовес и грузик антискейтинга с тонарма. Зафиксируйте тонарм с помощью транспортного фиксатора.

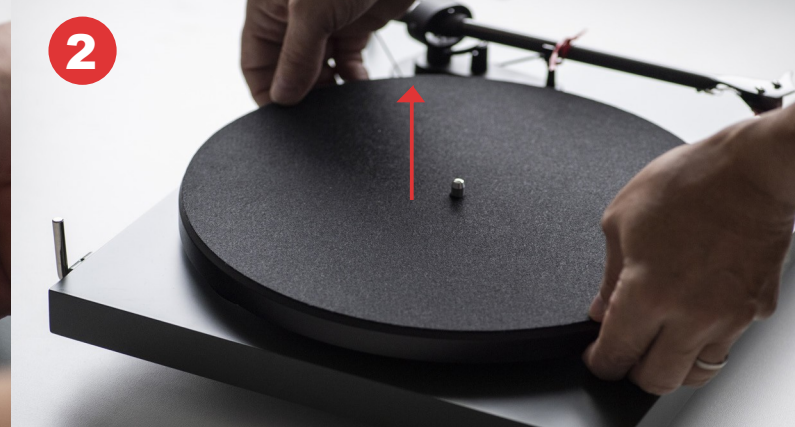


2 Снимите опорный диск

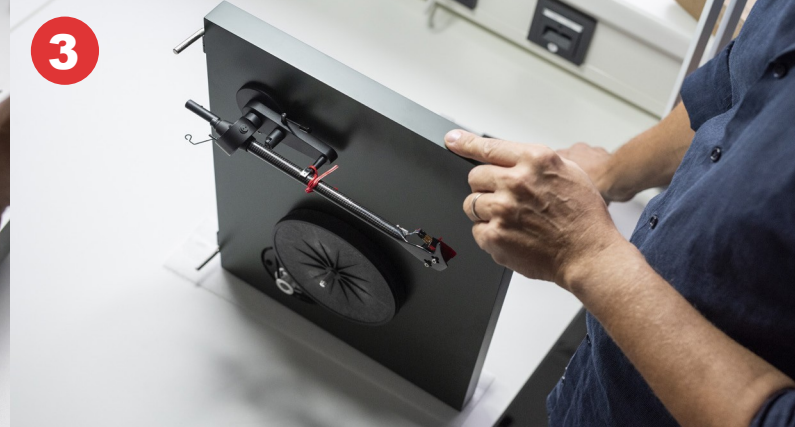


3 Разверните проигрыватель таким образом, чтобы иметь доступ к его верхней и нижней сторонам.

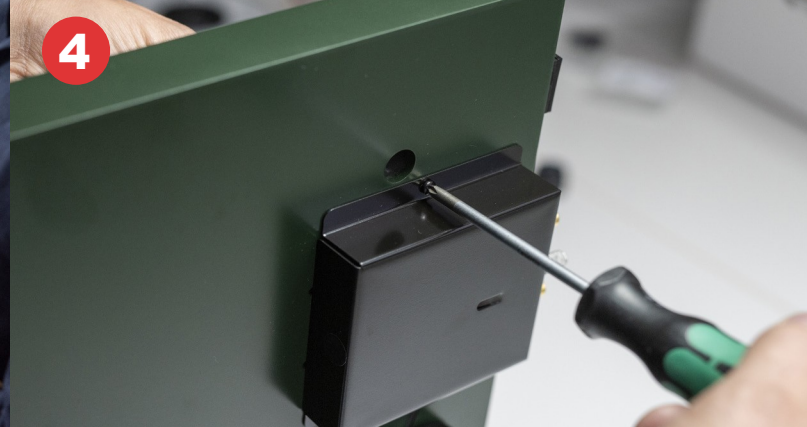


4 Открутите этот винт с нижней стороны, одновременно удерживая тонарм с противоположной.

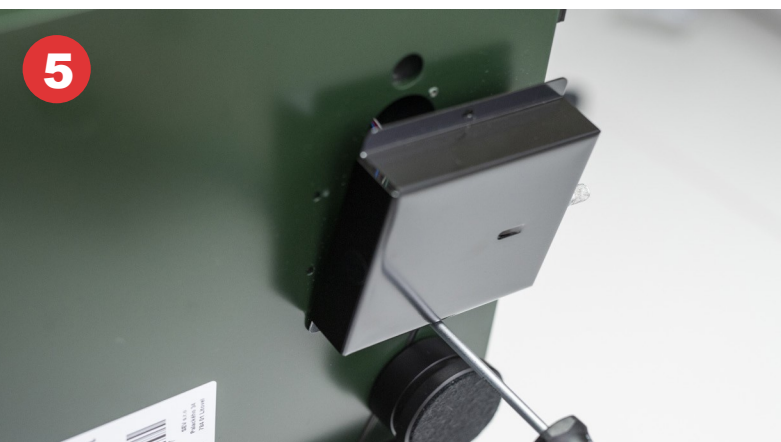


5 Немного ослабьте (не выкручивая полностью) этот винт так, чтобы можно было развернуть RCA-блок.

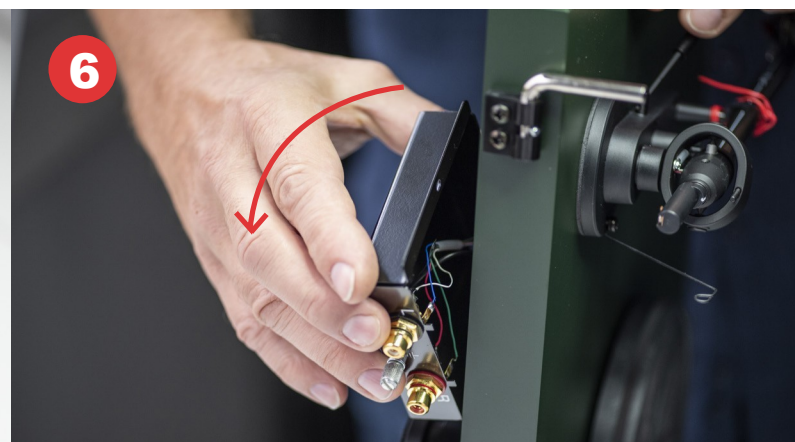

6 Аккуратно поверните RCA-блок...

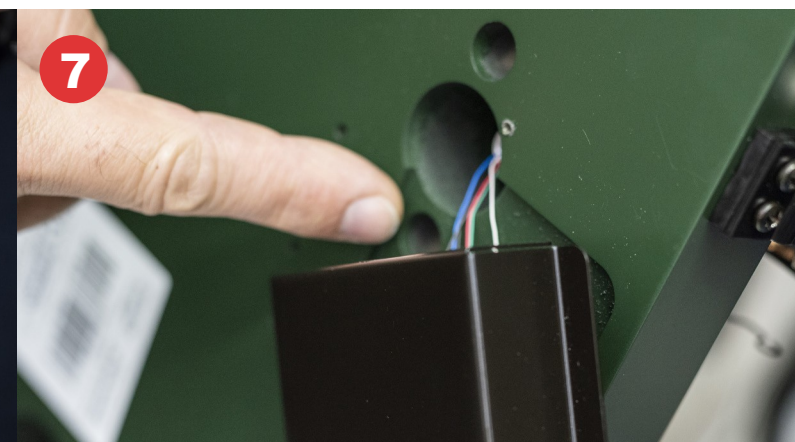

7 ... пока не получите доступ к 5,5 мм гайке.

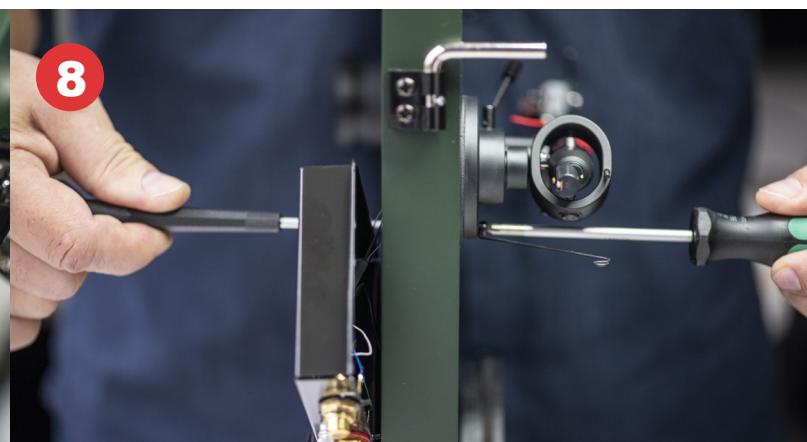

8 Используя отвертку PH1 и торцевой гаечный ключ на 5,5 мм, ослабьте опору тонарма на 3 мм




9 Ослабьте верхнюю гайку на 3 мм.




10 Убедитесь, что образовалось достаточное свободное пространство.



11 Задвиньте проставку VTA в указанном направлении так, чтобы она полностью зашла под основание тонарма

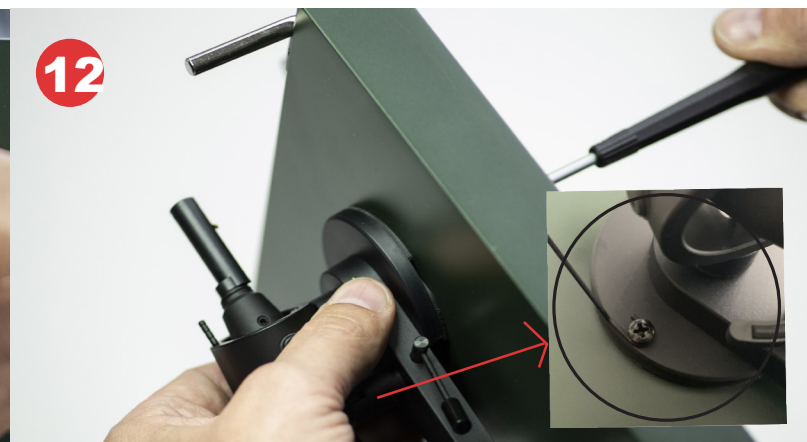


12 Затяните обе гайки. При этом необходимо пальцем удерживать опору антискейтинга.

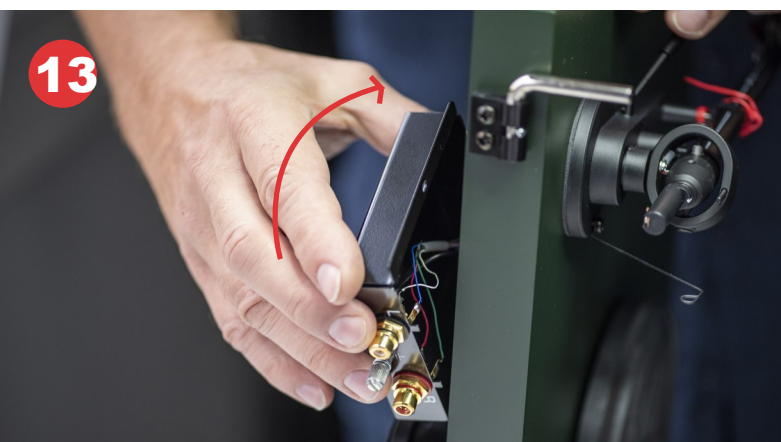


13 Разверните RCA-блок в исходное положение .



14 Затяните винты.

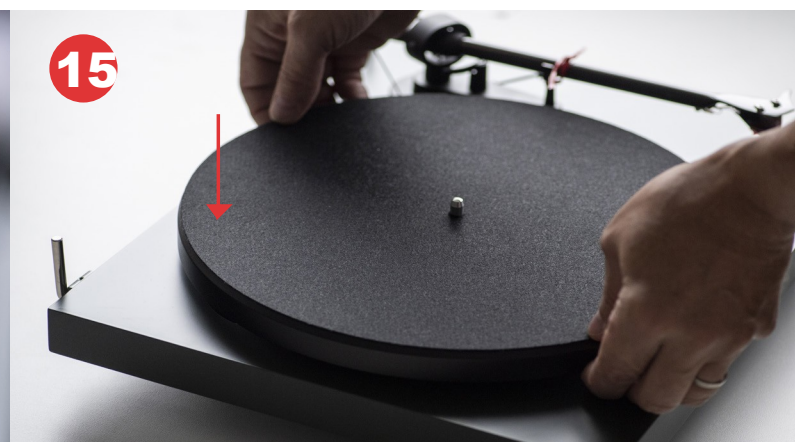

15 Установите опорный диск.

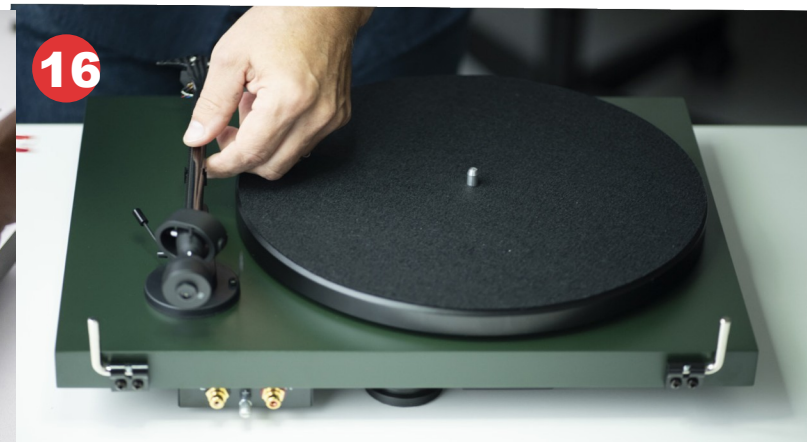

16 Снимите фиксатор с тонарма и установите на место противовес и грузик антискейтинга.